

品番 FK21717

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


⚠警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 取付金具に衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 天井直付専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。

⚠注意

- この器具は一般屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 外の風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・破損の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。蓄電池の劣化や火災、不点及び短寿命の原因となります。

施工方法

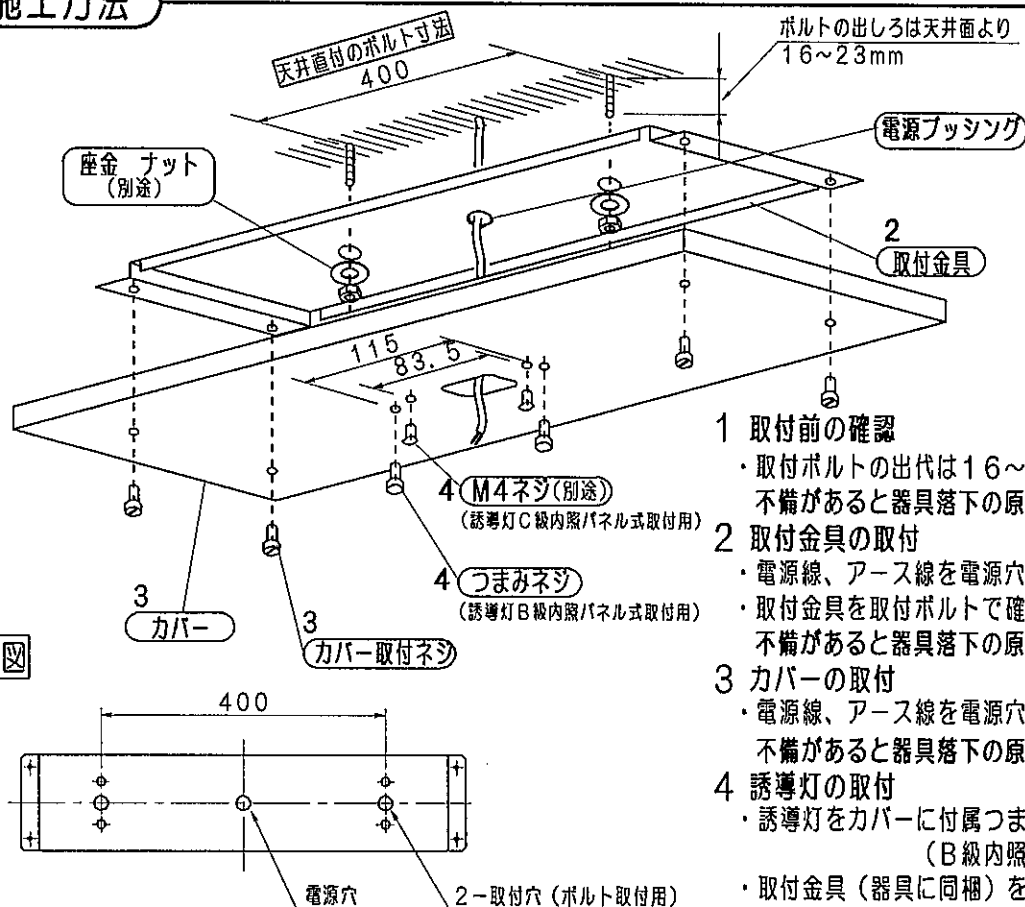

1 取付前の確認

- ・取付ボルトの出代は16～23mmとする。不備があると器具落下の原因となります。

2 取付金具の取付

- ・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。
- ・取付金具を取付ボルトで確実に固定する。不備があると器具落下の原因となります。

3 カバーの取付

- ・電源線、アース線を電源穴から引き込んでおく。不備があると器具落下の原因となります。

4 誘導灯の取付

- ・誘導灯をカバーに付属つまみネジにて取付ける。(B級内照パネル式器具の場合)
- ・取付金具(器具に同梱)をカバーにM4ネジにて取付ける。(C級内照パネル式器具の場合)(詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください)
- 不備があると器具落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 取付金具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- 照明器具には寿命があります*1。3～5年に一回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

*1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取り替え時期の目安です。但し、蓄電池は、4～6年です。

保証について

- ・保証について
この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

- ・取付金具の清掃について・・・・・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。

適合器具

B級内照パネル式器具				C級内照パネル式器具	
FA20312	FA20322	FA40312	FA40322	FA10312	FA10322
FA20316	FA20326	FA40316	FA40326	FA10316	FA10326
FA20318	FA20328	FA40318	FA40328	FA10318	FA10328